


HINTERRADABDECKUNG

Rear hugger | Parafango posteriore | Carenatura posteriore | Protection roue arrière | Cubierta trasera

Art.-Nr: 20481-000









#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DE EN FR	DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Stufenhülse / grade sleeve				1
2	Linsenflanschschraube / lens head screw	M6x20 (8Nm)	7381SA2	7381SA2	5
3	U-Scheibe / washer	M6	9021SA2	7093	3
4	Halblech / braket				1
5	Hinterradabdeckung / rear hugger				1
6	Gummizuschnitt (selbstklebend) / foam rubber				14cm
7	Lackschutzfolie / protection film				20cm

LEGENDE / KEY / FILE LÉGENDE




-  **Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
-  **Achtung**
Attention
Attention
-  **Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
-  **Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage
-  **Schraube**
Screw
Vis
-  **Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinfilets
-  **Drehmoment**
Torque
Torque
-  **Reiniger**
Cleaner
Nettoyant

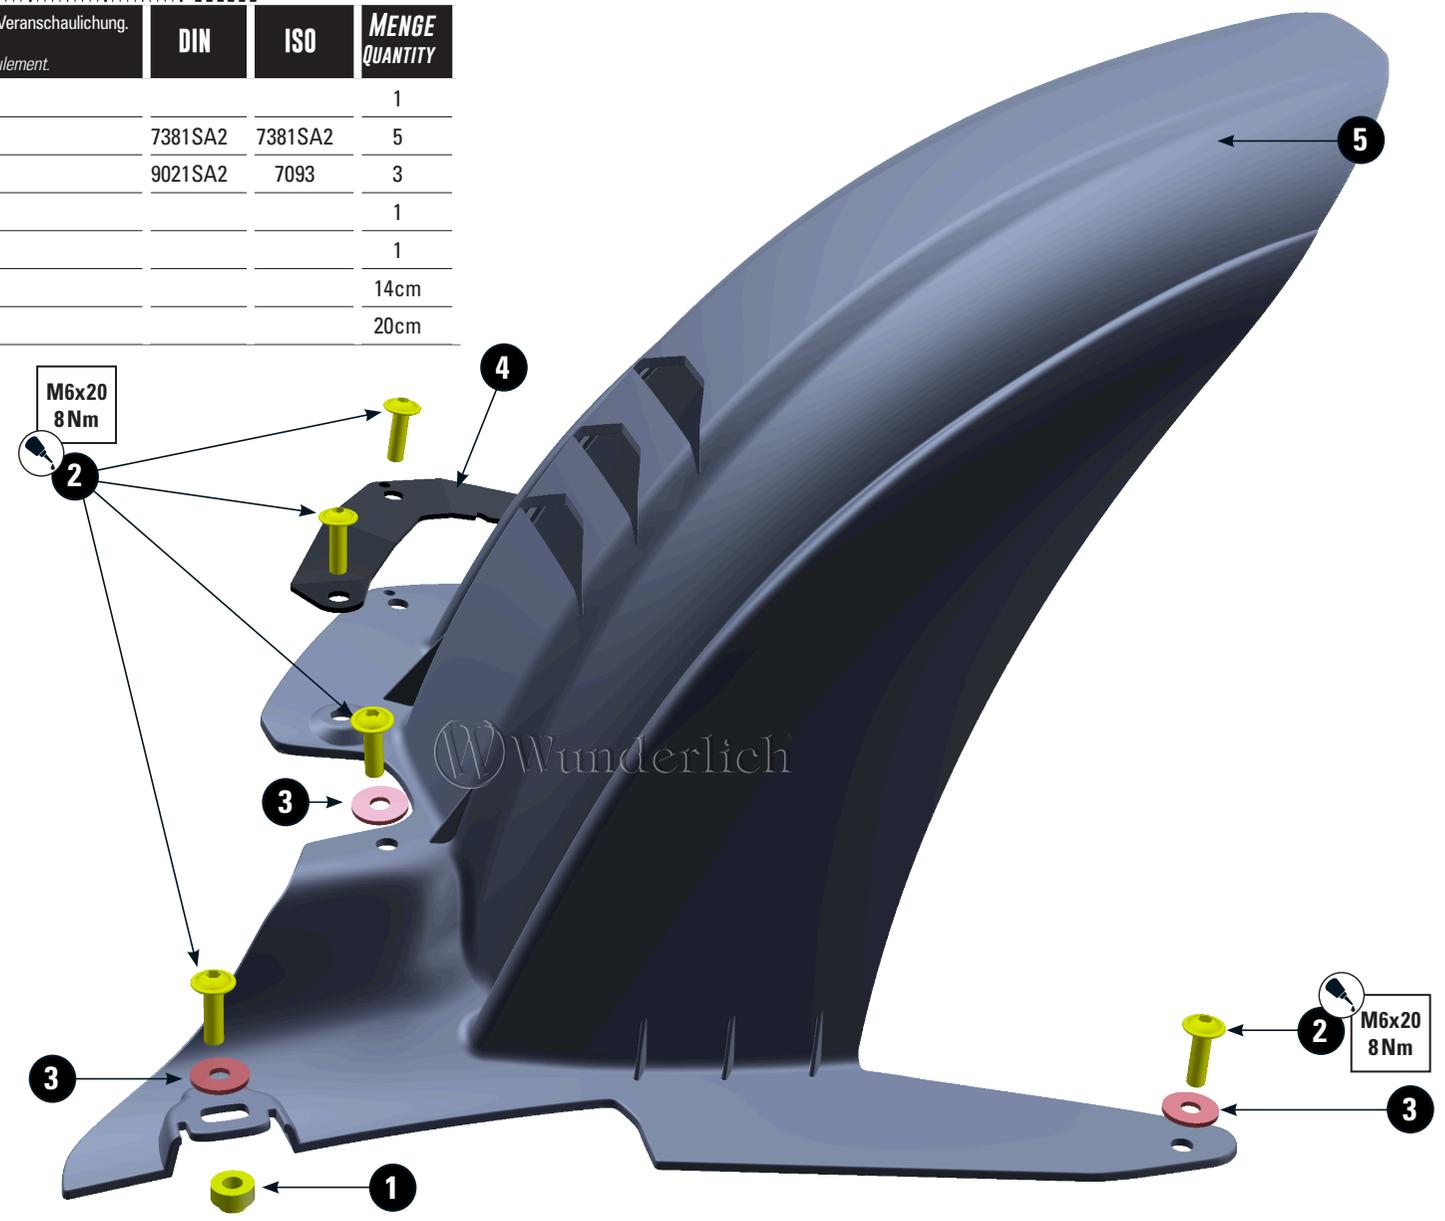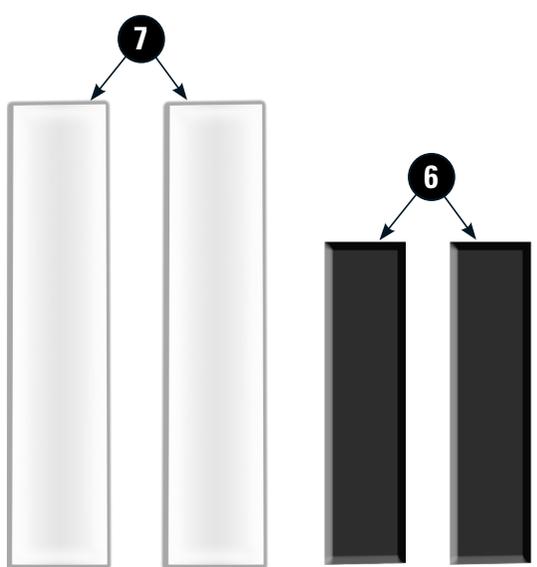

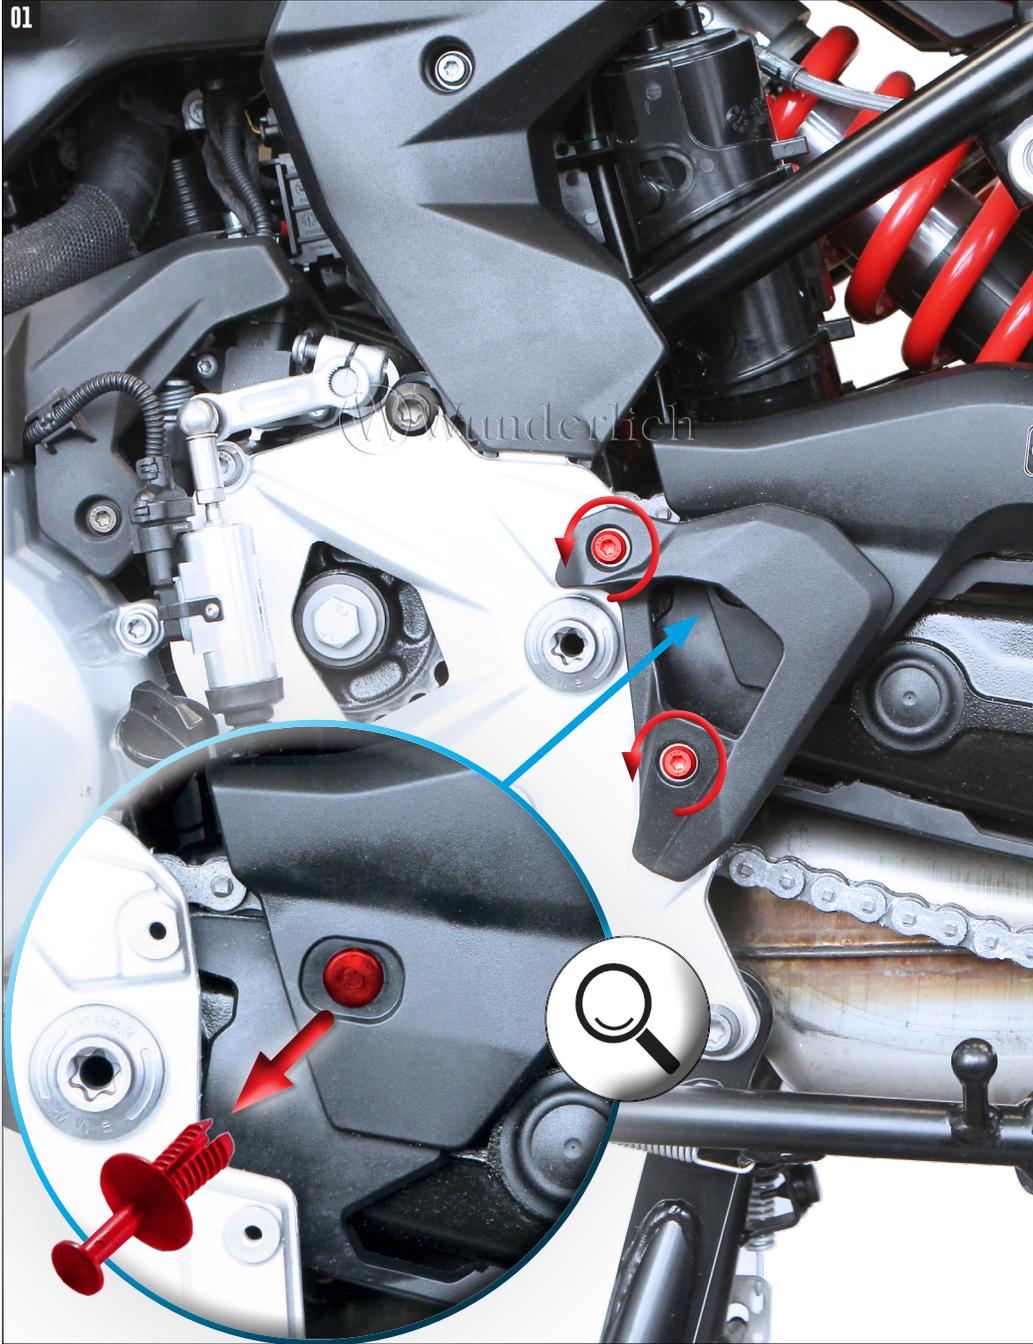

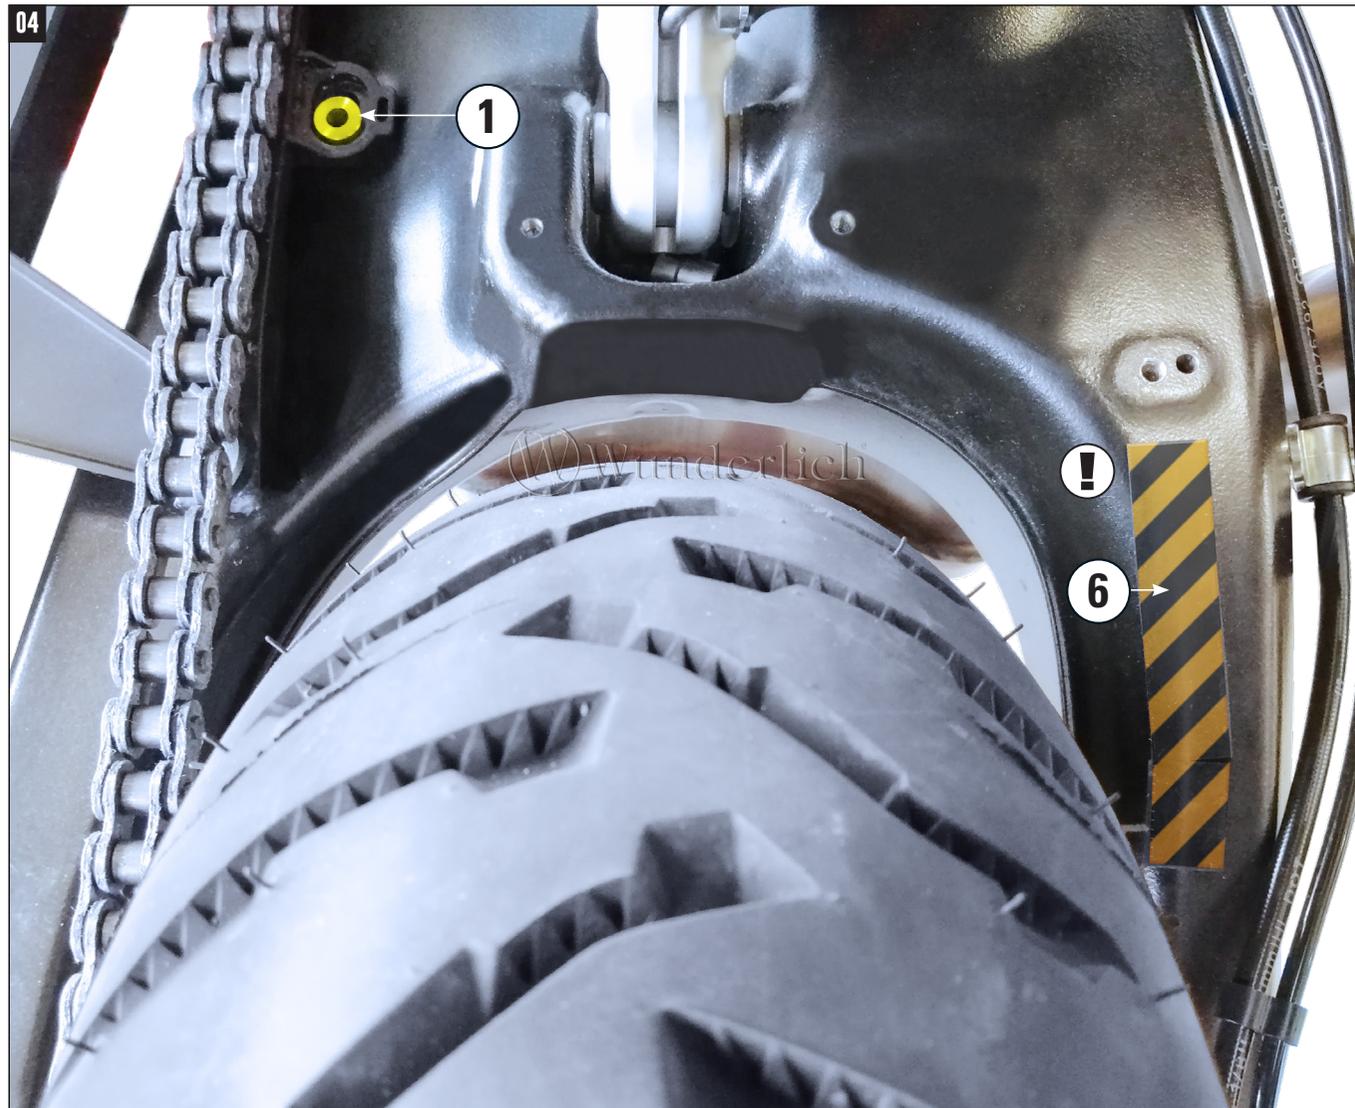

- !** **Schwinge an der markierten Stelle (Bild 04) mit dem beiliegendem Gummizuschnitt (6) bekleben.**
Stick the foam rubber (6) to the swingarm in the position as shown in picture no. 4.
Weitere Anlageflächen mit Lackschutzfolie (7) bekleben.
Cover further points of contact on the swingarm with the protective film (7).

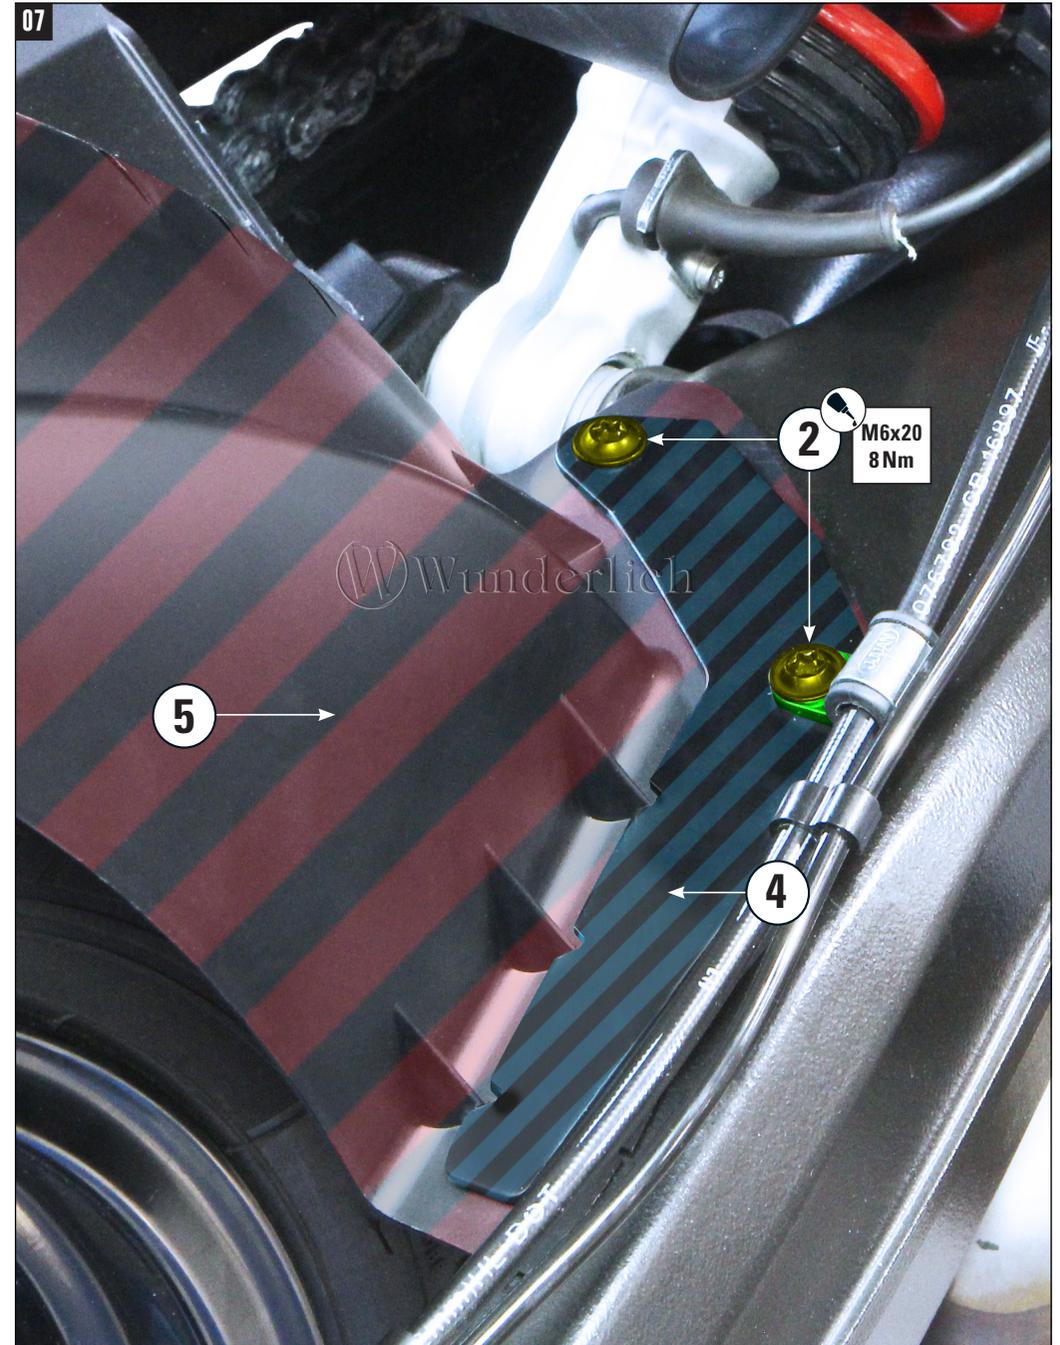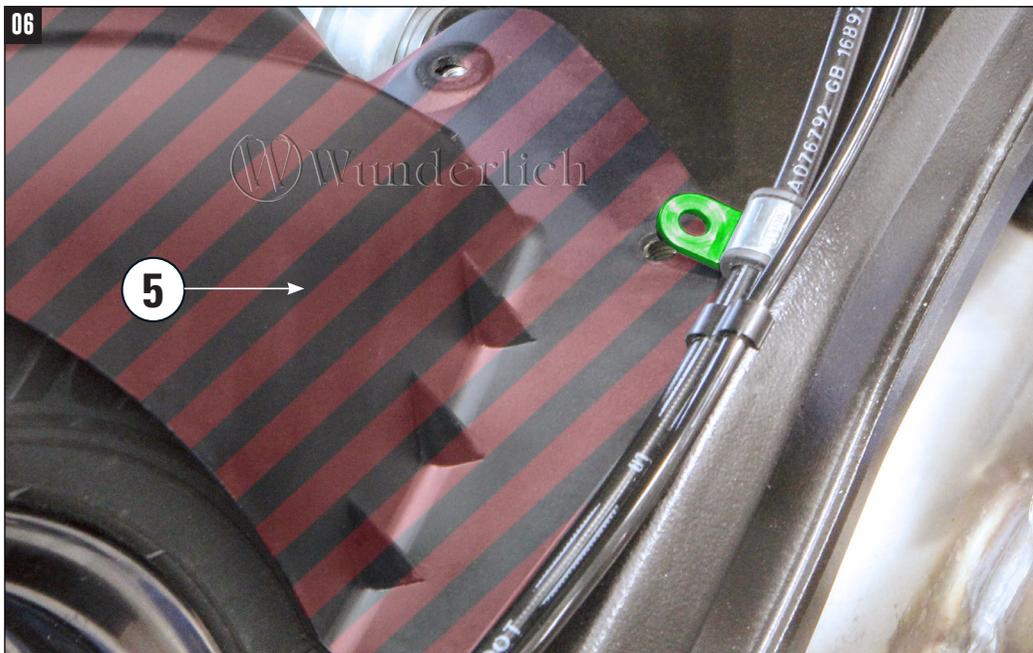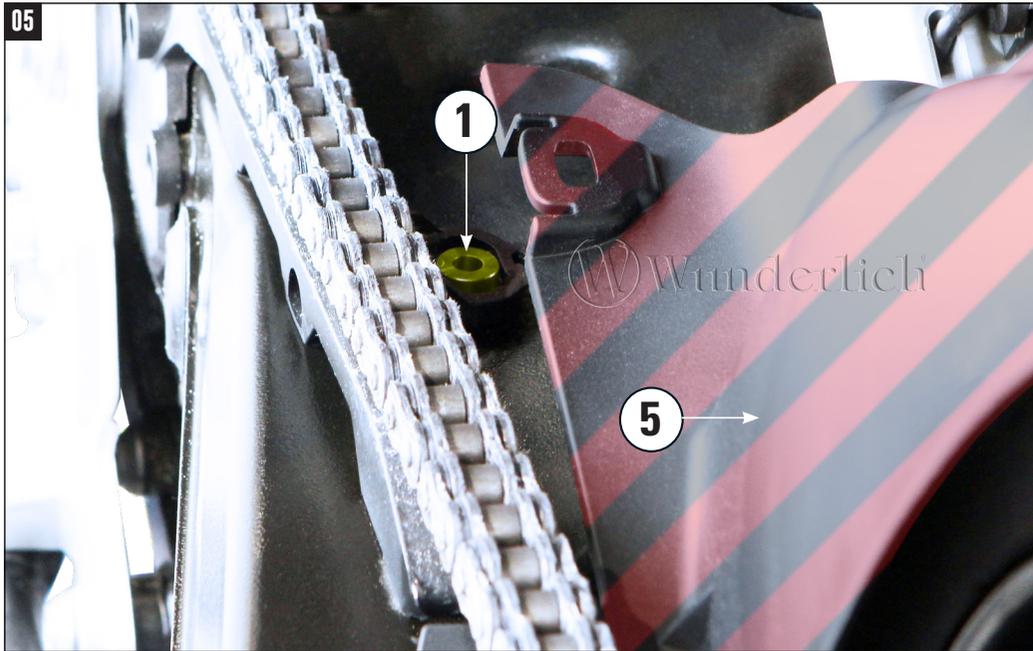



orig.
BMW
8 Nm

M6x20
8 Nm

2

3